LATITUDE 10 – ST2e

Setup and Features Information

Installation et caractéristiques | Informações sobre configuração e recursos | Información sobre la configuración y funciones

Views | Affichages | Vistas | Vistas

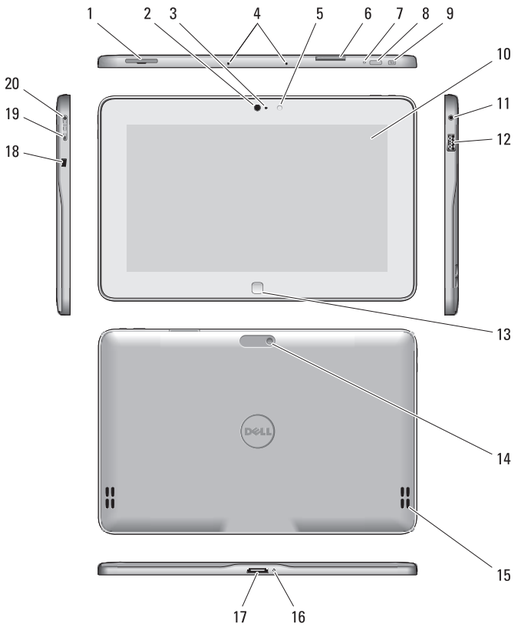

1. label door
2. front camera
3. camera LED
4. microphones
5. Ambient Light Sensor
6. memory card reader
7. power LED
8. power button
9. screen rotation lock button
10. touch screen
11. audio connector
12. USB connector
13. start button
14. rear camera
15. speakers
16. battery status LED
17. dock/power connector
18. security lock slot
19. volume decrease button
20. volume increase button

1. couvercle central
2. caméra avant
3. voyant de la caméra
4. microphones
5. capteur de luminosité ambiante
6. lecteur de carte mémoire
7. voyant de l'alimentation
8. bouton d'alimentation
9. bouton de verrouillage de la rotation de l'écran
10. écran tactile
11. connecteur audio
12. connecteur USB
13. bouton Démarrer
14. caméra arrière
15. haut-parleurs
16. voyant d'état de la batterie
17. station d'accueil/ connecteur d'alimentation
18. emplacement pour verrou de sécurité
19. bouton de diminution du volume
20. bouton d'augmentation du volume

1. porta da etiqueta
2. câmera frontal
3. LED da câmera
4. microfones
5. sensor de luz ambiente
6. leitor de cartão de memória
7. LED de energia
8. botão liga/desliga
9. botão da trava de giro da tela
10. tela sensível ao toque
11. conector de áudio
12. conector USB
13. botão Iniciar
14. câmera traseira
15. alto-falantes
16. LED de status da bateria
17. conector de acoplamento/ alimentação
18. encaixe da trava de segurança
19. botão para diminuir o volume
20. botão para aumentar o volume

1. Puerta de la etiqueta
2. cámara frontal
3. LED de la cámara
4. micrófonos
5. Sensor de Luz Ambiental
6. lector de tarjeta de memoria
7. LED de encendido
8. botón de alimentación
9. botón para bloquear el giro de la pantalla
10. Pantalla táctil
11. conector de audio
12. Conector USB
13. botón de inicio
14. cámara posterior
15. Altavoces
16. LED de estado de la batería
17. Conector de acoplamiento/ alimentación
18. Ranura del bloqueo de seguridad
19. Botón para bajar el volumen
20. Botón para subir el volumen

0K06KFA00

Specifications

NOTE: Offerings may vary by region. The following specifications are only those required by law to ship with your tablet. For more information regarding the configuration of your tablet, go to **Start Screen→ Help and Support** and select the option to view information about your tablet.

Power	
Coin-cell battery	3 V CR2025 lithium ion
Input voltage	100 VAC - 240 VAC
Output Power	19.0V - 19.5V, 1.54A - 1.58A
Physical	
Height	10.50 mm (0.41 inch)
Width	274 mm (10.79 inches)
Depth	176.60 mm (6.95 inches)
Weight (Minimum)	659.60 grams (1.45 lb)
Environmental	
Operating Temperature	0 °C to 35 °C (32 °F to 95 °F)

Caractéristiques

REMARQUE : Les offres proposées peuvent dépendre de la région. Les caractéristiques suivantes se limitent à celles que la législation impose de fournir avec la tablette. Pour plus d'informations sur la configuration de votre tablette, allez à l'écran **Démarrer→ Aide et support** et sélectionnez l'option qui permet de consulter les informations concernant votre tablette.

Alimentation	
Pile bouton	3 V CR2025 lithium-ion
Tension en entrée	de 100 VCA à 240 VCA
Puissance de sortie	de 19,0 V à 19,5 V, de 1,54 A à 1,58 A
Caractéristiques physiques	
Hauteur	10,50 mm (0,41")
Largeur	274 mm (10,79")
Profondeur	176,60 mm (6,95")
Poids (minimum)	659,60 g (1,45 lb)
Conditions environnementales	
Température en fonctionnement	de 0° C à 35° C (de 32° F à 95° F)

Especificações

NOTA: as ofertas podem variar por região. As especificações a seguir são apenas as exigidas por lei, a serem fornecidas com o tablet. Para obter mais informações relativas à configuração do seu tablet, vá até a **tela Inciar→ Ajuda e Suporte** e selecione a opção para exibir as informações sobre o tablet.

Alimentação	
Bateria de célula tipo moeda	CR2025 de íon de lítio, 3 V
Tensão de entrada	100 VCA - 240 VCA
Potência de saída	19,0 V - 19,5 V, 1,54 A - 1,58 A
Características físicas	
Altura	10,50 mm (0,41 polegada)
Largura	274 mm (10,79 polegadas)
Profundidade	176,60 mm (6,95 polegadas)
Peso (mínimo)	659,60 gramas (1,45 lb)
Requisitos ambientais	
Temperatura de operação	0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)

Especificaciones

NOTA: Las ofertas pueden variar según la región. Las siguientes especificaciones son únicamente las que deben incluirse por ley con el envío del equipo. Para obtener más información sobre la configuración del equipo, haga clic en **Pantalla Inicio→ Ayuda y soporte técnico** y seleccione la opción para ver la información acerca de su equipo.

Alimentación	
Batería de tipo botón	Iones de litio CR2025 de 3 V
Voltaje de entrada	100 VCA - 240 VCA
Potencia de salida	19,0V - 19,5V, 1,54A - 1,58A
Características físicas	
Alto	10,50 mm (0,41 pulg.)
Ancho	274 mm (10,79 pulg.)
Profundidad	176,60 mm (6,95 pulg.)
Peso (mínimo)	659,60 gramos (1,45 lb)
Especificaciones ambientales	
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)

Information in this document is subject to change without notice.

© 2013 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Les informations qui figurent dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

© 2013 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

As informações neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

© 2013 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

É proibida a reprodução deste material sem a permissão por escrito da Dell Inc.

La información en este documento está sujeto a cambios sin previo aviso.

© 2013 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción de estos materiales del modo que sea sin el consentimiento por escrito de Dell Inc.

Regulatory Model Modèle réglementaire Modelo normativo Modelo normativo	T05G
Regulatory Type Type réglementaire Tipo normativo Tipo normativo	T05G001

2013 - 01

1

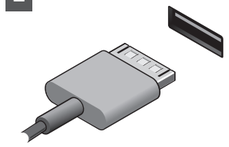

Connect the AC adapter to the AC adapter connector on the tablet and to the electrical outlet.

Branchez l'adaptateur secteur sur le connecteur secteur de la tablette et sur la prise électrique.

Conecte o adaptador CA ao conector adequado no tablet e à tomada elétrica.

Conecte el adaptador de CA a su conector en el equipo y a la toma de alimentación eléctrica.

2

Press the power button to turn on the tablet.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la tablette.

Pressione o botão liga/desliga para ligar o tablet.

Presione el botón de encendido para encender el equipo.

Information para NOM (únicamente para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM)

Voltaje de alimentación	100 V AC - 240 V AC
Frecuencia	50 - 60 Hz
Consumo eléctrico	1,00 A ~ 1,30 A
Voltaje de salida	19,0 V de CC ~ 19,5 V de CC
Intensidad de salida	1,54 A ~ 1,58 A

Start screen

You can get to the Start screen by swiping in from the right edge of your screen and tapping the **Start charm**.

Or

Point the mouse at the lower or upper right corner of the screen and then click the **Start charm**.

Closing an Applicaton

If you're using a mouse, click the top of the application and drag it to the bottom of the screen.
If you're using touch, drag the application to the bottom of the screen.

NOTE: When you're not using an application, Windows will remain open in the background and it will close eventually.

Shutdown

- Swipe in from the right edge of the screen, and then tap **Settings**. If you're using a mouse, point to the upper-right corner of the screen, move the mouse pointer down, and then click **Settings**.
- Tap or click **Power**, and then tap or click **Shut down**.

Écran Démarrer

Pour accéder à l'écran Démarrer, balayez à partir du bord droit de l'écran et tapotez sur l'**icône Démarrer dans la barre latérale Charm**

Ou

Pointez la souris sur l'angle inférieur ou supérieur droit de l'écran, puis cliquez sur l'**icône Démarrer dans la barre latérale Charm**.

Fermer une application

Si vous utilisez la souris, cliquez en haut de l'application et faites-la glisser -ci vers le bas de l'écran.
Si vous utilisez le tactile, faites glisser l'application vers le bas de l'écran.

REMARQUE : Lorsque vous n'utilisez pas d'application, Windows restera ouvert en arrière-plan et se fermera à la fin.

Arrêter

- Balayez en partant du bord droit de l'écran et tapotez ensuite sur **Réglages**. Si vous utilisez une souris, pointez vers l'angle supérieur droit de l'écran, déplacez le pointeur de la souris vers le bas, puis cliquez sur **Réglages**.
- Tapotez ou cliquez sur Alimentation, puis tapotez ou cliquez sur Éteindre.

Tela Iniciar

Você pode chegar à tela Iniciar ao passar o dedo na sua tela pela borda direita e tocar no **botão Iniciar**.

Ou

Apontar o mouse no canto inferior ou superior direito da tela e clicar no **botão Iniciar**.

Como fechar um aplicativo

Se estiver usando um mouse, clique na parte superior do aplicativo e arraste-o até a parte inferior da tela. Se estiver usando o toque, arraste o aplicativo até a parte inferior da tela.

NOTA: quando não estiver usando um aplicativo, o Windows permanecerá aberto em segundo plano e finalmente fechará.

Desligar

- Passe o dedo na tela a partir da borda direita e, em seguida, toque em **Configurações**. Se estiver usando um mouse, aponte-o para o canto superior direito da tela, mova o ponteiro do mouse para baixo e, em seguida, clique em **Configurações**.
- Toque ou clique em **Energia** e, em seguida, toque ou clique em **Desligar**.

Pantalla de inicio

Puede llegar a la Pantalla de inicio pasando sobre el límite superior de la pantalla y pulsando en **Iniciar la barra charm.**

O

O apunte con el puntero hacia la esquina superior o inferior derecha de la pantalla y luego haga clic en **Iniciar la barra charm**.

Cerrando una aplicación

Si usa el mouse, haga clic en la parte superior de la aplicación y arrástrela hacia la parte inferior de la pantalla. Si está usando el modo táctil, arrastre la aplicación hacia la parte inferior de la pantalla.

NOTA: Cuando no esté usando la aplicación, Windows permanecerá abierto en segundo plano y se cerrará eventualmente.

Apagado

- Pase el puntero sobre el borde derecho de la pantalla, y pulse **Configuración**. Si usa el ratón, llévelo hacia la esquina superior derecha de la pantalla, mueva el puntero hacia abajo, y haga clic en **Configuración**.
- Pulse o haga clic en **Inicio**, y a continuación pulse o haga clic en **Apagado**.

More Information

For regulatory and safety best practices see the safety and regulatory documents that shipped with your tablet and the regulatory compliance website at **www.dell.com/regulatory_compliance**.

See **www.dell.com** for additional information.

En savoir plus

Pour connaître les pratiques recommandées en matière de conformité réglementaire et de sécurité, consultez les documents livrés avec votre tablette ainsi que le site Web **www.dell.com/regulatory_compliance**.

Voir **www.dell.com** pour des informations complémentaires.

Mais informações

Para obter informações normativas e sobre as melhores práticas de segurança consulte os documentos respectivos que foram fornecidos com o seu tablet e o site na Web de conformidade normativa em **www.dell.com/regulatory_compliance**.

Consulte **www.dell.com** para obter informações adicionais.

Más Información

Para obtener información sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte los documentos sobre seguridad y normativas que se enviaron con el equipo y el sitio web sobre el cumplimiento de normativas en **www.dell.com/regulatory_compliance**.

Consulte **www.dell.com** para obtener más información.